

家庭用

マイコン炊飯ジャー〈炊きたて〉 tacook

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いに

なる方がいつでも見られる

ところに必ず保管して

ください。



ご意見をお寄せください。

<http://www.tiger.jp/>

品番

JAJ-A型

もくじ

はじめに

- 1 安全上のご注意 2
- 2 各部のなまえとはたらき ... 5
- ごはんをおいしく
炊くためのコツ 7

使いかた

- 3 ごはんを炊く前の準備 8
- 4 ごはんの炊きかた 9
- 5 ごはんが炊きあがったら ... 10
- 6 炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた... 11
- 7 保温について 13
- 8 再加熱のしかた 14
- 9 煮込み料理の作りかた 16
- 10 ごはんとおかずを同時に作る
(同時調理) 18
- 11 ケーキの作りかた 20
- 12 お手入れのしかた 22

困ったときは

- 13 うまく炊けない?と思ったら ... 24
- 14 煮込み料理やケーキがうまく
作れない?と思ったら 26
- 15 故障かな?と思ったら 27
- こんな表示が出たときは ... 28

その他

- 現在時刻の合わせかた 29
- 仕様 30
- 器具用プラグがはずれたときや、
停電があったとき 30
- 消耗品・別売品の
お買い求めについて 31
- 保証とサービスについて ... 31
- 連絡先 31

日本国内 100V 専用

交流 100V 以外の電源では
使用できません。

1 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

表示内容を見逃して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。



警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷^{*1}を負うことが想定される内容を示します。



注意

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害^{*2}を負うことが想定されるか、または物的損害^{*3}の発生が想定される内容を示します。

*1 重傷とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、感電などをさします。

*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



注意

△記号は、警告、注意を示します。具体的な注意内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。



禁止

○記号は、禁止の行為であることを示します。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。



指示

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を示します。具体的な指示内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。



警告



禁止

交流 100V 以外では使わない。
（日本国内 100V 専用）
火災・感電の原因。



必ず実施

定格 15A 以上のコンセントを
単独で使う。
他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、発火するおそれ。



禁止

電源コードは、破損したまま使わない。また、電源コードを傷つけない。
（加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど）
火災・感電の原因。



必ず実施

差込プラグにほこりが付着している場合は、よくふき取る。
火災の原因。



必ず実施

差込プラグは根元まで
確実に差し込む。
感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



禁止

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
感電・ショート・発火の原因。



ぬれ手禁止

ぬれた手で、差込プラグの
抜き差しをしない。
感電やけがをするおそれ。



禁止

器具用プラグ（磁石式）の先端に
ピンなど金属片やごみを
付着させない。
感電・ショート・発火の原因。



禁止

器具用プラグをなめさせない。
乳幼児が誤ってなめないように
注意すること。
感電やけがの原因。



禁止

炊飯中[☆]は、絶対に
ふたを開けない。
やけどをするおそれ。



警告



禁止

内なべを入れずにクッキングプレートを使わない。
発火・発煙・やけどの原因。



接触禁止

蒸気孔に顔や手を近づけない。
やけどをするおそれ。特に乳幼児には、さわらせないように注意する。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。
やけど・感電・けがをするおそれ。



水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電のおそれ。



分解禁止

改造はしない。
修理技術者以外の人
は、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因。



禁止

すき間にピンや針金などの金属物や、異物を入れない。
感電や異常動作によるけがのおそれ。



必ず実施

異常・故障時には、直ちに使用を中止する。
そのまま使用すると、火災・感電・けがのおそれ。

〈異常・故障例〉
・ご使用中、電源コード、差込プラグが異常に熱くなる。
・炊飯ジャーから煙が出たり、こげくさいにおいがする。
・炊飯ジャーの一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
・内なべが変形している。
・その他の異常や故障がある。
すぐにプラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する。



禁止

取扱説明書（付属のクックブックを含む）に記載以外の用途には使わない。

蒸気や内容物が噴出し、やけどやけがをするおそれ。
〈してはいけない調理例〉
・ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する
・クッキングシートなどを落としづた代わりに使用する



注意




禁止

不安定な場所や、熱に弱いテーブルや敷物などの上では使わない。
火災やテーブル・敷物を傷める原因。




禁止

壁や家具の近くでは使わない。
蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因になるため、壁や家具からは 30cm 以上はなして使う。
キッチン用収納棚などを使用する際は、中に蒸気がこもらないように注意する。

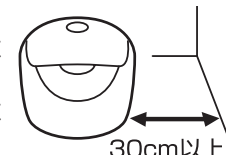

禁止

水のかかる所や、火気の近くでは使わない。
感電や漏電・本体の変形や火災・故障の原因。

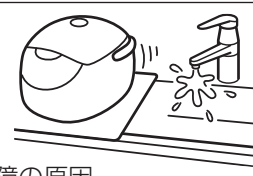

禁止

専用内なべ以外は使わない。
過熱、異常動作の原因。



禁止

クッキングプレートはこの製品以外には使わない。
火災・やけどのおそれ。



禁止

この製品専用の電源コード以外は使用しない。電源コードを他の機器に転用しない。
故障・発火のおそれ。



必ず実施

ふたを開けるときは、蒸気に注意する。
やけどのおそれ。



1 安全上のご注意

⚠ 注意



接触禁止

使用中や使用直後は、高温部にふれない。
やけどの原因。



プラグを抜く


使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。



必ず実施


必ず差込プラグを持って引き抜く。

感電やショートして発火するおそれ。

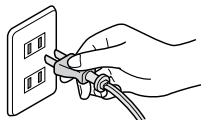

禁止

タコ足配線はしない。
火災のおそれ。

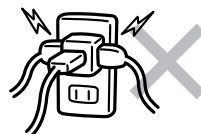

禁止

取り扱いはていねいに。
落したり、強い衝撃を加えたりすると、けがや故障の原因。



必ず実施

お手入れは、本体が冷えてから行う。
高温部にふれることによるやけどのおそれ。



禁止

丸洗いはしない。
本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしない。ショート・感電のおそれ。



禁止

炊飯中は本体を移動しない。
やけどやふきこぼれの原因。
器具用プラグがはずれて、ごはんが炊けない原因。



接触禁止


本体を持ち運ぶ際は、フックボタンにふれない。
ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。

末永くご使用いただくために、必ずお守りください


- こげついたごはんつぶ、米つぶなどは取り除く。
蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。
- 炊飯中☆、本体に布などをかけない。
本体やふたの変形・変色の原因。
- 機能・性能を維持するため、製品に穴を設けてありますが、この穴からまれに虫等が入り故障することがあります。市販の防虫シートを使用する等、ご注意ください。また、虫等が入り故障した場合は、有償修理になります。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問合せください。
- 内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はがれることがあります。人体には無害で、炊飯や保温性能も問題ありません。気になる場合や、変形・腐食した場合は、お買い求めできます。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問合せください。

- 内なべのフッ素加工面のふくれやはがれ、変形の原因になるため、必ずお守りください。
 - ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子レンジなどに使用しない。
 - ・白米・無洗米以外を保温しない。
 - ・内なべの中で酢を使用しない。
 - ・付属品か木製品以外のしゃもじを使用しない。
 - ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かたいものを使用しない。
 - ・内なべにザルなどをのせない。
 - ・内なべに食器類など、かたいものを入れない。
 - ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいものでお手入れしない。
 - ・食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。
 - ・洗米時、内なべに強い力を加えない。
 - ・内なべが変形した場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問い合わせの上、お買い求めください。


2 各部のなまえとはたらき

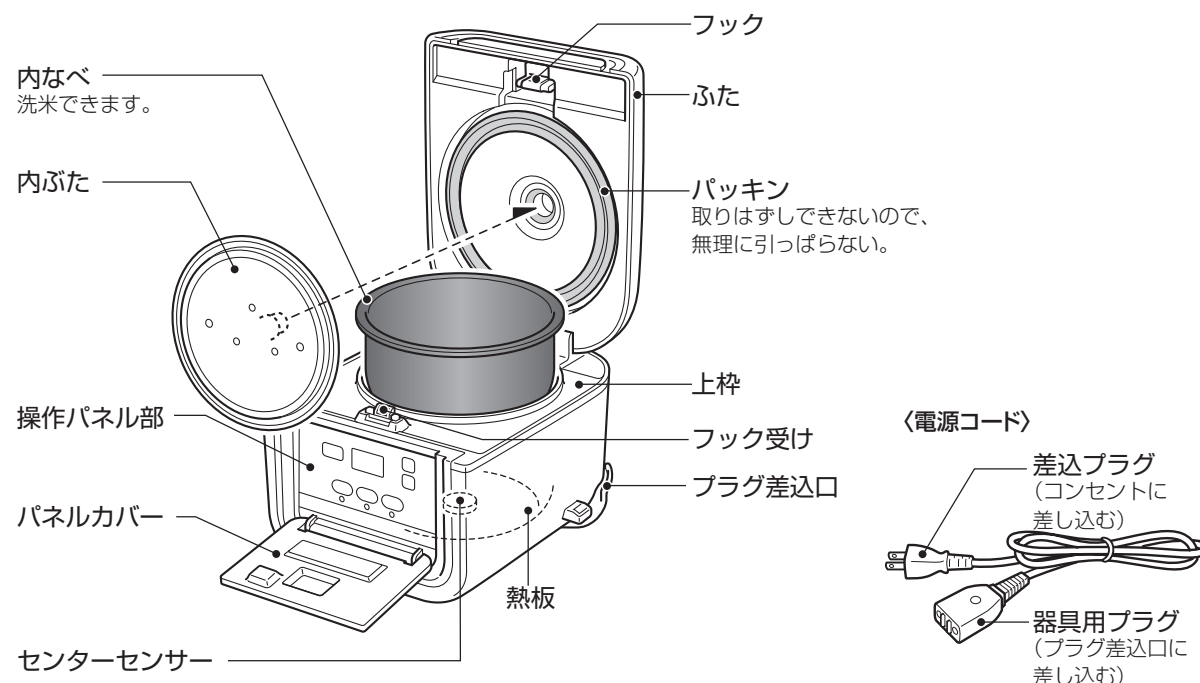


〈電源コード〉

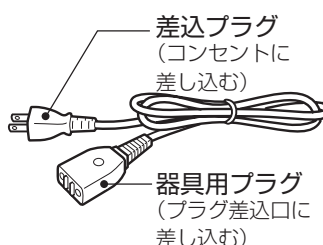


〈操作パネル部〉

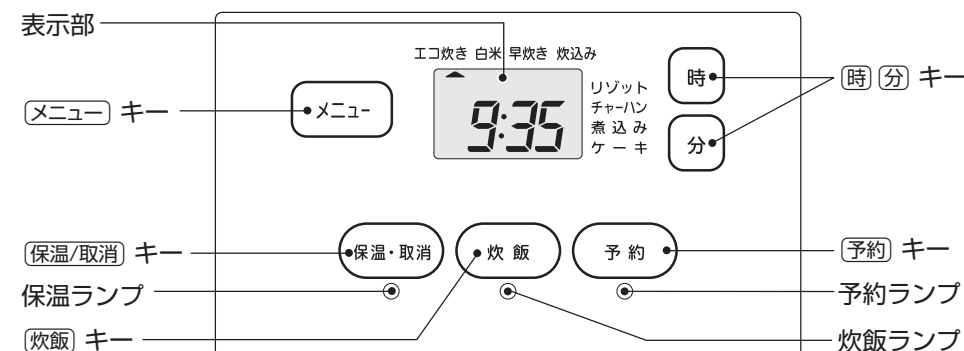

※ 炊飯 キー・保温/取消 キーの中央の凸部 (●) は、目の不自由な方に配慮したものです。

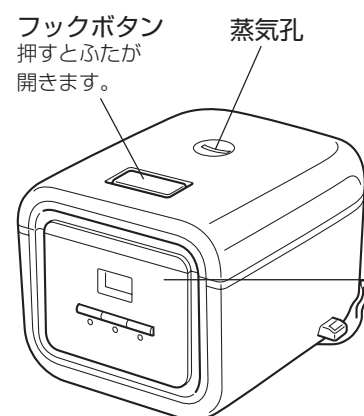

〈パネルカバー〉

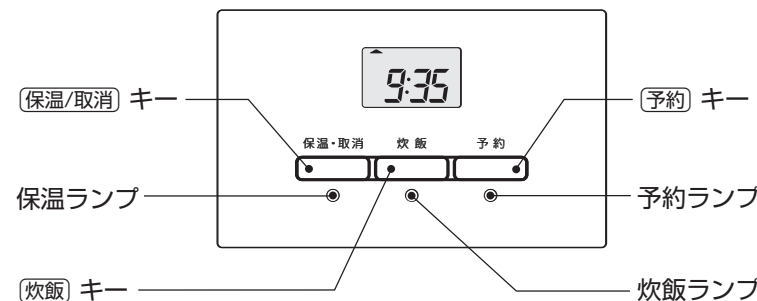


※ パネルカバーを閉めた状態でも 保温/取消 炊飯 予約 の各キーは操作パネル部の各キーと同じように操作できます。

2 各部のなまえとはたらき

付属品

〈しゃもじ〉

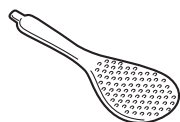


しゃもじを差し込んでおけます




〈計量カップ〉
約1合（約0.18L）



〈クッキングプレート〉

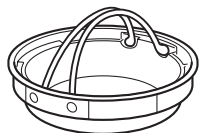

〈クックブック〉

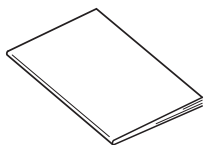

音について

炊飯中[☆]・むらし中・保温中にする下記の音は、異常ではありません。

- 「カチカチ」という音（マイコン制御の音）
- 「ピチピチ」という音（熱により金属が収縮してこすれ合う音。）
- 水のはじける音（炊飯中[☆]・むらし中のみ）

リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、電源コードのプラグを抜いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

- リチウム電池は、電源コードのプラグを抜いた状態で4～5年の寿命があります。
- リチウム電池が切れると、電源コードのプラグを差し込むと「0：00」が点滅します。通常の炊飯はできませんが、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、プラグを抜くと消えてしまいます。

ご注意 リチウム電池は、お客様ご自身では交換できません。

新しいリチウム電池との交換は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問合せください。

時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないときは、現在時刻に合わせてください。（P.29参照）

ごはんをおいしく炊くためのコツ

炊く前の準備は8ページ、炊きかたは9・11・12ページをお読みください。

良いお米を選び、涼しい場所に保存


精米日の新しい、粒のそろったつやのあるお米を選びましょう。保存は、風通しの良い、涼しくて暗い場所に。



付属の計量カップで正確にはかる

（1カップは約0.18L）

※無洗米も付属の計量カップではかりましょう。

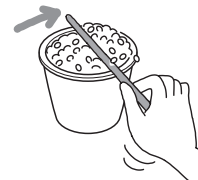

洗米は手早く

たっぷりの水で手早くかき混ぜ水を捨て、水が澄むまで手早く洗いましょう。



分づき米・胚芽米・麦飯・発芽玄米・雑穀米を炊くときは「白米」メニューを選びましょう

※雑穀を白米に混ぜて炊くときは、白米の上にのせて炊いてください。

無洗米を炊くとき

- 無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじむように、底からよくかき混ぜてください。（上から水を入れただけだと、お米が水になじまず、うまく炊けない原因になります。）
- 水を入れて白くにごるときは、1～2回水を入れ替えてすぐことをおすすめます。（白くなるのは米のデンプン質でぬかではありませんが、そのまま炊くと、こげたり、ふきこぼれや、うまく炊けない原因になります。）



お米の種類やお好みに合わせて水加減しましょう



●水加減の目安表

メニュー	水加減の目安（内なべ内側の目盛に合わせる）
エコ炊き	「エコ」の目盛を目安にお好みで。
白米・早炊き・炊込み	「白米」の目盛を目安にお好みで。
リゾット	「リゾット」の目盛を目安にお好みで。
チャーハン	「チャーハン」の目盛を目安にお好みで。

※基準の目盛より水量を増やしたり、減らしたりする場合、¹/₃目盛以上の増減は避けください。
※無洗米は「白米」の目盛を目安に少し多め（目盛線が水面に隠れる程度）に水加減してください。
※胚芽米・麦飯・発芽玄米・分づき米・雑穀米は、「白米」の目盛を目安に水加減してください。
※発芽玄米・雑穀米は市販の袋に水加減などの記載があるときは、その内容に従い、お好みで水加減してください。

具を入れて炊くとき

1カップに対して具は約70g以下。調味料はよくかき混ぜ、具はお米の上にのせます。具を入れて炊く場合の最大炊飯量（下表）は必ず守りましょう。



炊込み	2合以下
リゾット	1合以下
チャーハン	2合以下


エコ炊きメニューについて

エコ炊きは、できるだけ消費電力を抑えて、炊飯するメニューです。白米メニューに比べて、消費電力量が約6～16%少なくなります。火力を抑えていますので、少しかために炊きあがる場合があります。かたさが気になる場合、白米メニューをお試しください。

リゾットについて

リゾットは洗米後、ざる上げしないで、すぐに炊いてください。食感をそこなうおそれがあります。


3 ごはんを炊く前の準備



1 お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。
※付属の計量カップすりきり一杯で約1合（約0.18L）

ワンポイント 無洗米も付属の計量カップではかってください。

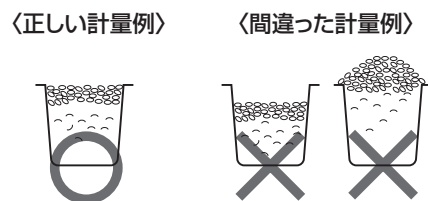

ご注意 指定の炊飯量（P.30の仕様表参照）以外で炊くとうまく炊けない場合がありますのでご注意ください。

2 お米を洗う（内なべで洗米できます）

※無洗米の場合は必要ありません。


ご注意 ●お湯（35℃以上）で洗米や水加減しないでください。うまく炊けない原因になります。
●強い力で洗米しないでください。内なべが変形してうまく炊けない原因になります。

3 水加減する


内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合わせて水加減します。

ワンポイント お米の種類・メニューを確かめてお好みで水加減してください。（P.7の目安表を参照）

〈例〉
2カップの白米を炊く場合は「白米」の目盛2に合わせる

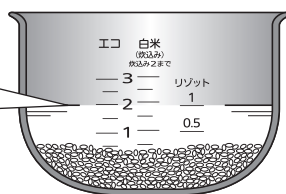


4 水滴・米つぶなどをふき取る

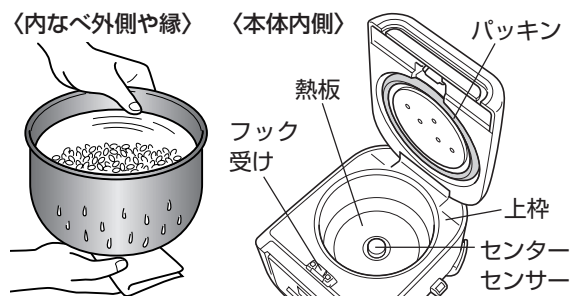


ご注意 熱板やセンターセンサー・上枠・フック受け付近に付着したごはんつぶ・米つぶなどは必ず取り除く。ふたが閉まらなくなったり、炊飯中にふたが開く原因。

5 内なべを本体にセットする


①傾きがないように正しく確実にセットします。②ふたを閉めます。

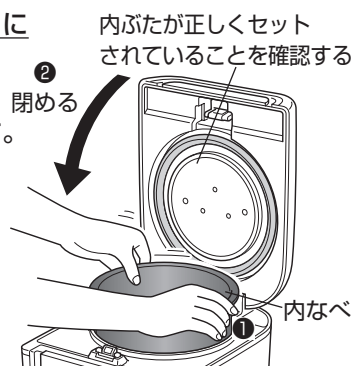

ご注意 内なべは正しく確実にセットしてください。

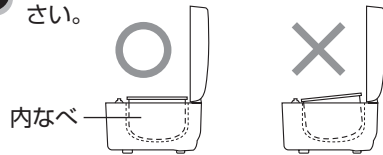

6 電源コードを接続する

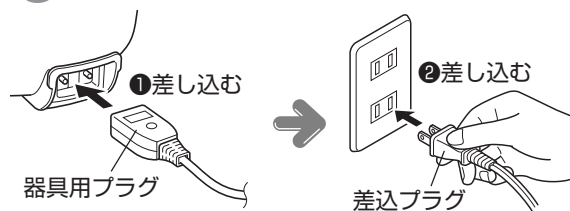


ご注意 保温ランプが点灯している場合は、**（保温/取消）** キーを1回押して、消灯させてください。

4 ごはんの炊きかた



1 パネルカバーを開く

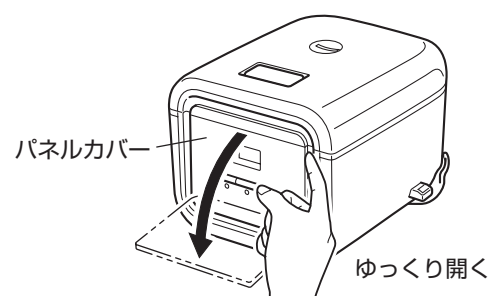

※パネルカバーは強く押したり、ものをのせたりしないでください。
※パネルカバーの内側に、水や調理物がついた場合は、すぐにふき取る。

2 メニュー キーを押して、炊きたいメニューに▲を合わせる

押すごとに、メニューが順に切り替わります。



※あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー選択の必要はありません。


ご注意 「早炊き」は、「白米」に比べて、炊飯時間が短いので、かために炊きあがります。

3 炊飯 キーを押す

炊飯が開始されます。



4 パネルカバーを閉める

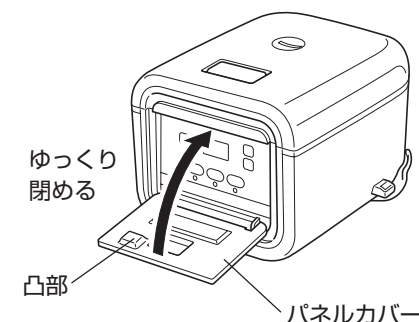

※パネルカバーのキーを押さない。

ご注意 パネルカバーの凸部には磁石を内蔵していますので、磁気に弱いものを近づけない。

炊飯時間の目安

エコ炊き	白米	早炊き
40～50分	42～52分	20～40分
炊込み	リゾット	チャーハン
41～55分	24～34分	34～45分

※上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。（電圧100V、室温23℃、水温23℃、水加減は標準水位）
※炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、炊きあがり予約タイマーを使用したときなどにより多少異なります。

5 ごはんが炊きあがったら

「むらし」になると…

表示部にむらしあがるまでの残り時間を1分きざみで表示します。


※メニューによってむらし時間が異なります。
むらし時間は、表示部に表示されます。



炊きあがると

自動的に保温します。

「リゾット」は、できあがったら保温ランプが点滅します。

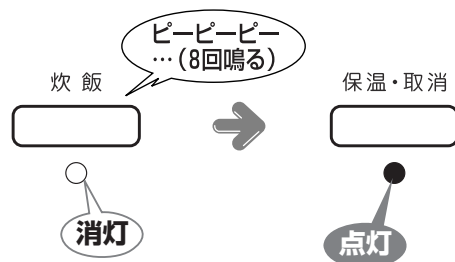

「リゾット」「チャーハン」メニューを選んでいるとき

炊きあがってから、「リゾット」にトマトソースやホワイトソース、「チャーハン」に卵やごま油を加える場合、再加熱が必要です。炊きあがり後すぐに「保温/取消」キーを押さずに再加熱を行ってください。(P.15 参照)

1 ごはんをほぐす

炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体をほぐしてください。

※内なべの形状による特徴で、ごはんの中央部がやくほむことがあります。

※内なべを、ミトンなどで押えて行います。




ご注意


炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上枠や外などに流れ落ちた場合は、ふき取る。

炊飯ジャーを使い終わったら…

1 「保温/取消」キーを押す

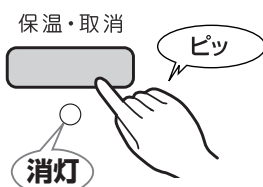


2 差込プラグを抜いて、器具用プラグをはずす

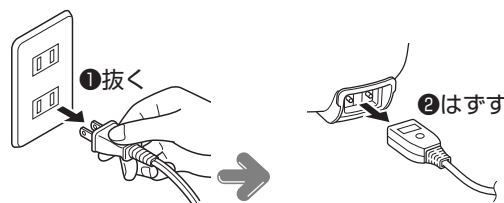

3 お手入れする (P.22・23 参照)

6 炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた

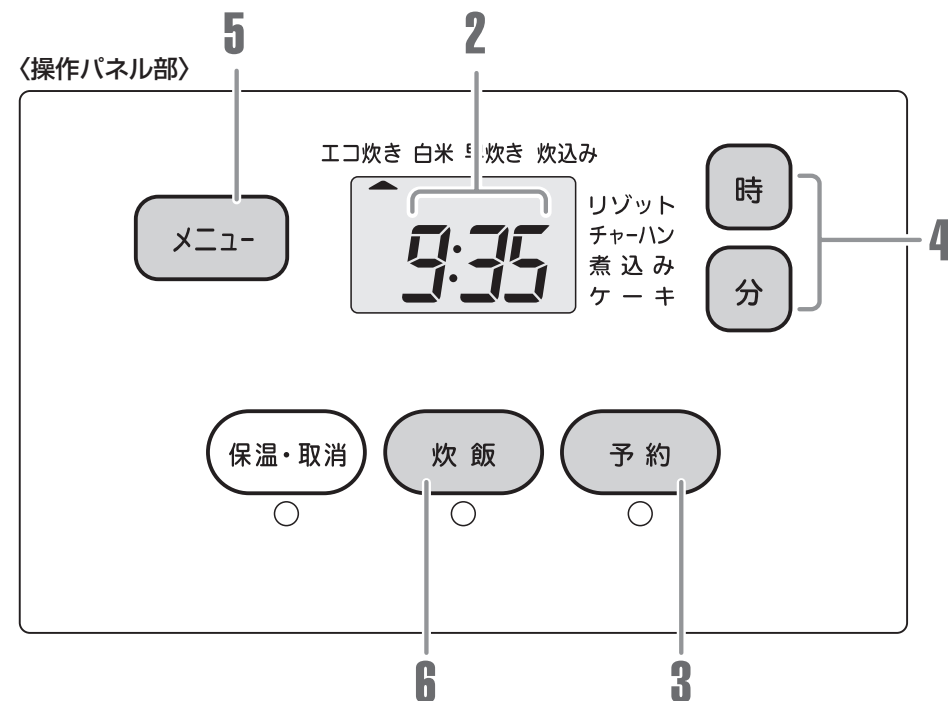

炊きあがり予約タイマー (予約1・2) について

食べたい時刻に炊きあげることができます。

- 「予約1」または「予約2」を選んで、時刻を合わせてセットすると、合わせた時刻に炊きあがります。
- 「予約1」「予約2」の2通りの時刻が記憶できます。
例えば「予約1」を朝食用、「予約2」を夕食用に設定できます。
- 一度設定した時刻はそのまま記憶します。

例えば、「予約1」で13:30に設定すると、**13時30分に炊きあがります。**

1 パネルカバーを開く


2 現在時刻を確認する

※現在時刻が合っていないと時間通りに炊けません。現在時刻の合わせかたは、P.29 参照。
※時刻は24時間で表示されます。




3 「予約」キーを押して、「予約1」または「予約2」を選ぶ

押すごとに、「予約1」と「予約2」が切り替わります。

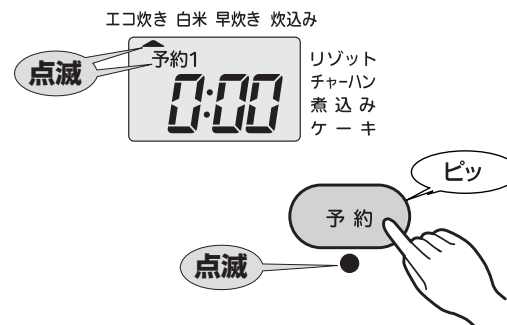

6 炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた



4 時 分 キーを押して、炊きあげたい時刻を合わせる

※時刻は24時間で表示されます。



- 時 キーは1時間単位、分 キーは10分単位で合わせることができます。

- 押し続けると、早送りができます。

ご注意 腐敗の原因になるため、タイマー予約は12時間以内にします。

5 メニュー キーを押して、炊きたいメニューに▲を合わせる

※あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー選択の必要はありません。



6 炊飯 キーを押す

予約完了です。



※タイマーセットを間違えたときは、(保温/取消) キーを押して、P.11の 3 からセットし直してください。

7 パネルカバーを閉める

- ご注意**
- 下記の場合は、炊きあがり予約ができません。
 - ・ 「早炊き」「炊込み」「リゾット」「チャーハン」「煮込み」「ケーキ」の場合。
 - ・ 下表の時間未満の場合。

メニュー	タイマーセットができない時間
エコ炊き	1時間5分未満
白米	1時間5分未満

- ・ 表示部の時計が「0:00」で点滅している場合。
- 同時調理(P.18)を行うときは、炊きあがり予約タイマー炊飯をしないでください。食材等が傷むおそれがあります。
- 保温ランプが点灯している場合は、(保温/取消) キーを押して消灯させる。(点灯していると、予約できません。)

- 音**
- (予約) キーを押した後、約30秒間何もしないと「ピピピ」と音でお知らせします。
 - 炊きあがり予約タイマー炊飯ができない状態にセットされているときに、(予約) キーまたは (炊飯) キーを押すと、「ピピピ」と音でお知らせします。

予約時刻とメニューを変更しないとき

パネルカバーを閉めた状態でも操作できます。

- ① 現在時刻を確認する。
- ② (予約) キーを押して、「予約 1」または「予約 2」を選ぶ。
- ③ (炊飯) キーを押す。

7 保温について

炊飯が終了すると、自動的に保温に切り替わります。

■ 保温を中止するとき

(保温/取消) キーを押す。
(保温ランプが消灯)




■ 再度保温するとき

(保温/取消) キーを押す。
(保温ランプが点灯)



少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温し、できるだけ早くお召し上がりください。

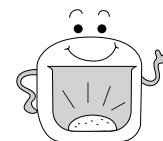


保温中の作動について

保温中は保温ランプが点灯します。

保温経過時間の表示について

保温中に (時) キーを押している間は、保温経過時間が1時間単位で表示されます。12時間を超えると、24時間まで点滅表示されます。

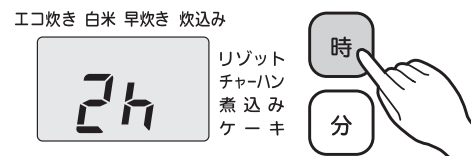

※24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。

ご注意 ● におい・パサつき・変色・腐敗や内なべの腐食などの原因になるため、下記のような保温はしない。

- ・ 冷やごはんの保温
- ・ 冷やごはんのつぎ足し
- ・ しゃもじを入れたままの保温
- ・ プラグを抜いての保温
- ・ 12時間以上の保温
- ・ 最小炊飯量以下の保温 (P.30の仕様表を参照)
- ・ 白米 (無洗米) 以外の保温

● クッキングプレートや、クッキングプレートで調理したものを入れたまま保温しないでください。

● 内なべの縁・パッキン類にごはんつぶなどがついたときは、取り除く。乾燥・変色・におい・べたつきの原因。

● 「リゾット」の場合、できあがったら保温ランプが点滅します。そのままにしておくと、のり状になったり、内ぶたについた露がおちてきてべたついたりしますので、早めにお召し上がりください。

● 「ケーキ」の場合、焼きあがったら保温ランプが点滅します。そのままにしておくと、内ぶたについた露が落ちてべたつきますので、すぐに取り出してください。

● ご使用環境の厳しい状況の場合 (寒冷地や周囲の温度が高い場合など) は、早めにお召し上がりください。

● 保温中のご飯の温度が低いと感じた場合は、再加熱 (P.14参照) をしてください。

8 再加熱のしかた


「エコ炊き」「白米」「早炊き」メニューの場合

保温中のごはんは、食べる前に再加熱するとあつあつのごはんになります。

- ご注意**
- ごはんが内なべの半分以上あるときは、量が多すぎて、充分にあたためられません。
 - 下記のような状況で再加熱すると、ごはんがパサつきます。
 - ・炊きあがり直後など、ごはんが熱いとき。
 - ・ごはんが最小炊飯量（0.5合）以下のとき。
 - ・3回以上くり返して再加熱したとき。

1 保温中のごはんをほぐす

2 小さじ1～2杯の打ち水を均一に行う

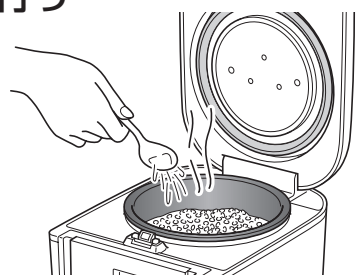


ワンポイント 打ち水をすると、パサつきを抑え、ふっくらと仕上がります。

3 保温ランプの点灯を確認する



※保温ランプが点灯していないと、再加熱ができません。
点灯していないときは、**（保温/取消）**キーを押す。
（P.13参照）

4 「炊飯」キーを押す

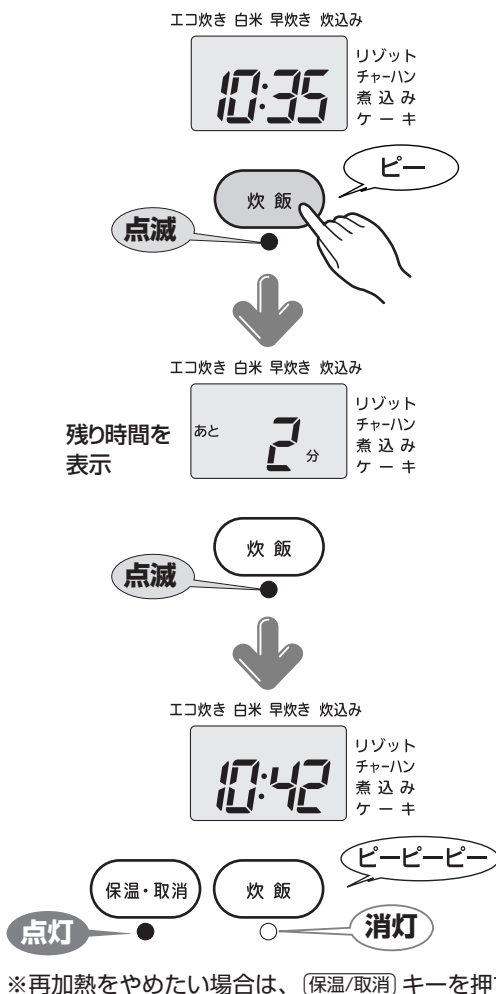

音 ごはんが冷たい（約55℃以下）ときは、再加熱ができません。「ピーピー…」と音でお知らせします。

5 加熱したごはん全体をよくほぐし、均一にする



「リゾット」メニューでトマトソースやホワイトソースを加える場合

1 炊きあがったらすぐにトマトソースやホワイトソースを加えてよく混ぜる


2 保温ランプの点滅を確認する

※保温ランプが点滅していないと、再加熱ができません。



3 「炊飯」キーを押す

ご注意 必ず**（炊飯）**キーを押し、**（保温/取消）**キーを押さないこと。**（保温/取消）**キーを押すと、再加熱できません。

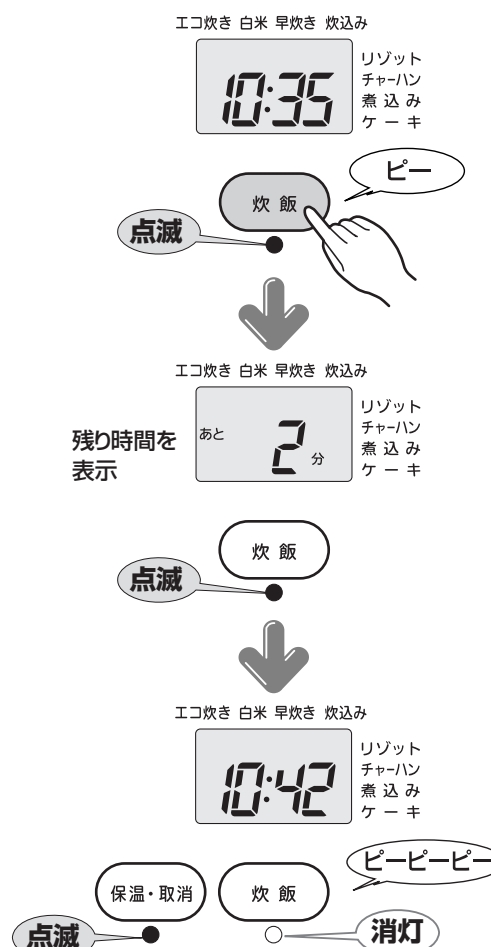

「チャーハン」メニューの場合

1 炊きあがったらすぐに卵やごま油を加える


2 保温ランプの点灯を確認する

※保温ランプが点灯していないと、再加熱ができません。



3 「炊飯」キーを押す

ご注意 必ず**（炊飯）**キーを押し、**（保温/取消）**キーを押さないこと。**（保温/取消）**キーを押した場合、再度**（保温/取消）**キーを押して手順2からやり直してください。

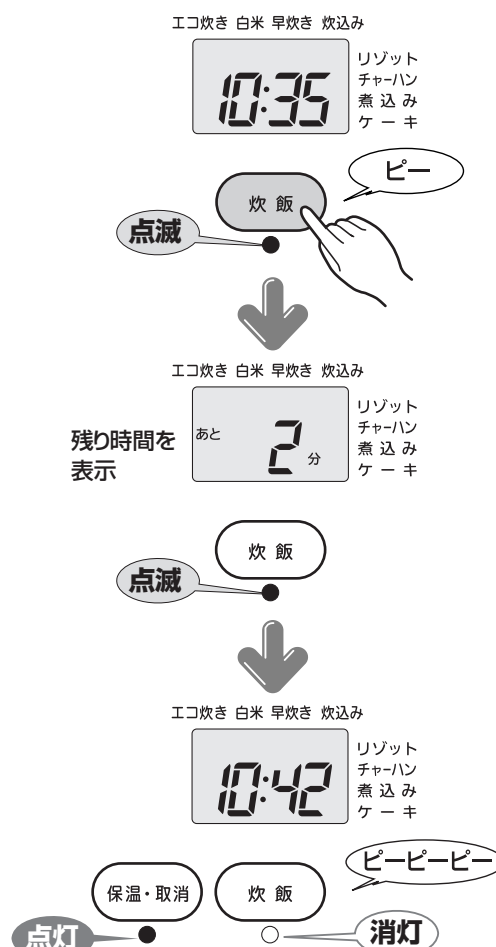

9 煮込み料理の作りかた(「煮込み」メニュー)

下記のようなお料理を手軽に作ることができます。お料理の作りかたは、付属のクックブックをご参照ください。

最初は沸とう温度に近い高温で煮た後、約93℃に温度を下げてしばらく煮込みます。その後さらに約88℃に温度を下げて引き続き煮込みます。徐々に加熱温度を下げて煮込むことによって味のしみ込みを良くし、長時間加熱しても煮詰まる心配がありません。

メニュー例
野菜とチキンのポトフ、ミネストローネ

「野菜とチキンのポトフ」「ミネストローネ」の作りかたについては、付属のクックブックでご紹介しています。

- ご注意**
- 付属のクックブックに記載されているメニュー以外の調理はしない。ふきこぼれるおそれがあります。
 - 調味料が内なべの底にたまらないように、よくかきまぜてから調理する。

調理するときの、基本的な操作手順


1 材料の下ごしらえをする

2 内なべに材料を入れ、ふたを閉める

ご注意 材料は、内なべ内側の「白米」の目盛を目安に入れる。(下記の表を参照) 最大量より多いと煮えなかったり、ふきこぼれたりします。また、最小量より少なくともふきこぼれる場合があるので注意する。

最大量	最小量
白米目盛 3以下	白米目盛 1以上


3 電源コードを接続する

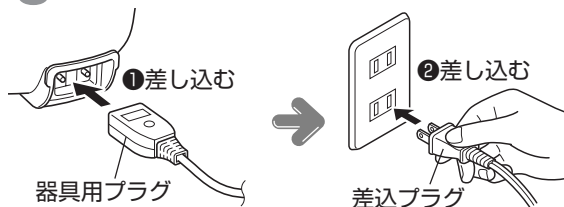

ご注意 保温ランプが点灯している場合は、**保温/取消** キーを押して、消灯させてください。


4 パネルカバーを開く

5 **メニュー** キーを押して「煮込み」を選ぶ

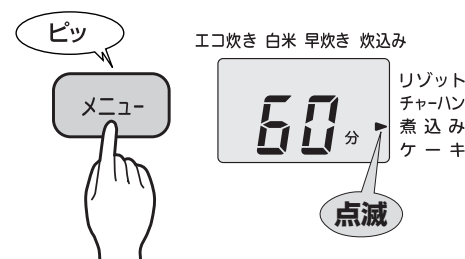

6 調理時間を合わせる

調理時間は、**時** **分** キーで合わせます。5 ~ 120 分まで 5 分単位で設定できます。
※ **時** キーを押すごとに 5 分ずつ増え、
分 キーを押すごとに 5 分ずつ減ります。

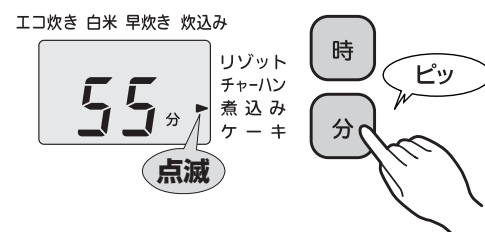

7 **炊飯** キーを押す

調理が始まります。




ご注意 途中でふたを開けない。

8 パネルカバーを閉める

9 できあがったら

保温ランプが点灯し、表示部に「0h」が表示されます。

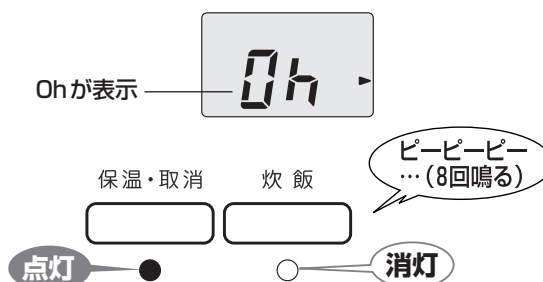

※調理が足りない場合は、保温ランプが点灯している状態で **時** キーを押して追加の調理時間を合わせ、**炊飯** キーを押す。(最大30分を3回まで追加できます。)

ご注意 調理が足りない場合、追加で調理する前に **保温/取消** キーを押さない。保温ランプの点灯が消え、引き続き調理できなくなります。押してしまった場合は、下記の手順で調理する。
(1) 内なべを取り出して、ぬらした布の上に置く。
(2) 本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、本体と内なべを冷ます。
(3) 再度、内なべを本体にセットする。
(4) P.16の4からの要領で調理する。

※調理の保温中に温めなおしたいとき(食べ頃温度にしたいとき)は、保温ランプ点灯時に **炊飯** キーを押して再加熱する。再加熱の残り時間を表示し、再加熱が終了すると「ピーピーピー」と3回音が鳴ります。再加熱後は、保温ランプが点灯して保温時間を継続して表示します。

調理が終わったら…

1 **保温/取消** キーを押す
保温/取消 キーを押すと、保温ランプが消灯します。



2 P.23の要領でにおいを取り除く

※調理が終わって **保温/取消** キーを押さなければ、そのまま保温を続け、1時間単位で1時間(1h)から6時間(6h)まで表示されます。6時間を超えると、「6」が点滅します。
※風味が落ちてくる場合があるため、6時間以上の保温はしないでください。

10 ごはんとおかずを同時に作る（同時調理）

クッキングプレートを使って、クックブックに記載のおかずとごはんを同時に作ることができます。ごはんを炊かずに、内なべに水を入れて調理することもできます。

お料理の作りかたは、付属のクックブックをご参照ください。

- ご注意**
- 付属のクックブックに記載されているメニュー以外の調理はしない。ふきこぼれるおそれがあります。
 - 付属のクックブックに記載されている量を超えて調理しない。ふきこぼれたり、うまく調理できないおそれがあります。
 - 同時調理を行うときは、炊きあがり予約タイマー炊飯をしないでください。

クッキングプレートを使うときのご注意

- においの強いものを調理した場合は、においが残るおそれがあります。
- 色の強いものを調理した場合は、煮汁などでクッキングプレートに色がうつる場合があります。
- クッキングプレートの中で、包丁、ナイフ、フォークなど鋭利なものを使わない。

同時調理するときの基本的な操作手順

1 材料の下ごしらえをして、クッキングプレートに材料を入れる


※できるだけ積み重ねずに、クッキングプレート全体に広げて並べるようにしてください。ふきこぼれたり、うまく調理できないおそれがあります。

2 ごはんを炊く前の準備をする (P.8「1」～「4」参照)

- ご注意** 同時調理を行うときの炊飯量は、下記の表を参照。最大量を超えたり最小量より少ない量で炊飯しない。ふきこぼれたり、うまく調理できないおそれがあります。


最大量	最小量
1合	0.5合

3 クッキングプレートを内なべにセットして、ふたを閉める

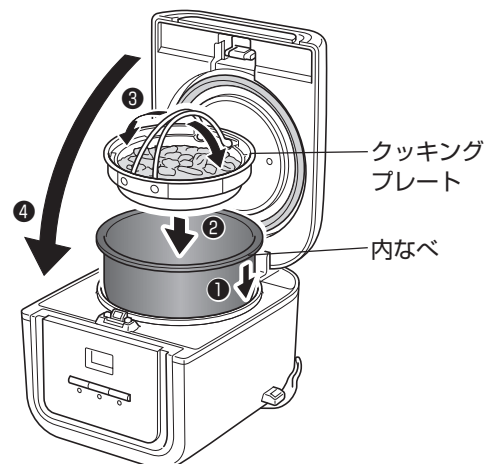

- ご注意**
- クッキングプレートは、必ず内なべにセットする。
 - クッキングプレートをセットするときは、傾けないように注意する。
 - クッキングプレートのとっ手は、ふたを閉める前に外側へ倒す。

4 電源コードを接続する

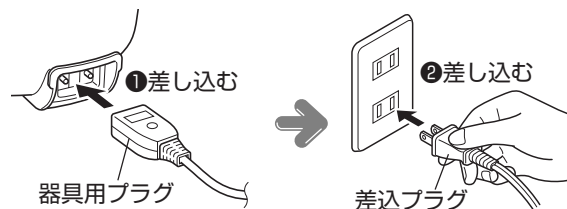

- ご注意** 保温ランプが点灯している場合は、**保温/取消** キーを押して、消灯させてください。

5 パネルカバーを開く

6 **メニュー** キーを押して「白米」を選ぶ



- ご注意** ごはんと同時に調理を行う場合、必ず「白米」を選ぶ。

7 **炊飯** キーを押す

同時調理が始まります。




- ご注意** 途中でふたを開けない。

8 パネルカバーを閉める

9 できあがったら

自動的に保温します。

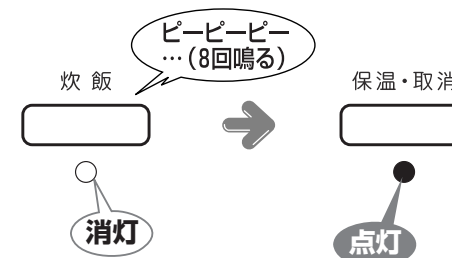

10 クッキングプレートを取り出して、ごはんをほぐす

- ご注意**
- クッキングプレートを入れたまま保温しない。
 - 調理後、クッキングプレートを取り出すときは、熱くなっているので注意する。やけどの原因。
 - クッキングプレートを取り出すときに傾けない。煮汁などがこぼれてやけどの原因。
 - 取り出したクッキングプレートは、内なべに戻さない。腐敗やごはんが保温できない原因。

※加熱すると多量の水分や油が出る食材や、卵など加熱中に膨張する食材を調理したときは、煮汁の一部がごはん流れ落ちる場合があります。

ごはんを炊かずに調理するとき

- ① 白米の目盛 1 まで水を入れ、内なべにクッキングプレートをセットして、ふたを閉める。
- ② 「煮込み」メニューを選ぶ。
- ③ 調理時間を合わせる。(P.16 参照)
料理に合わせて、調理時間を 20 ～ 30 分に合わせてください。
- ④ できあがったら **保温/取消** キーを押して、クッキングプレートを取り出す。

11 ケーキの作りかた (「ケーキ」メニュー)

付属のクックブックに記載されているケーキを作ることができます。

- ご注意**
- 付属のクックブックに記載されているメニュー以外は作らない。
 - 付属のクックブックに記載されている量を超えて作らない。
- ふきこぼれるおそれがあります。


1 材料の下ごしらえをする

2 内なべに生地を流し入れる


3 2の生地の空気を抜く

- ご注意**
- 加熱前に生地の空気を抜く場合、やわらかい布の上で行ってください。内なべの変形や破損のおそれがあります。


4 内なべを本体にセットして、ふたを閉める

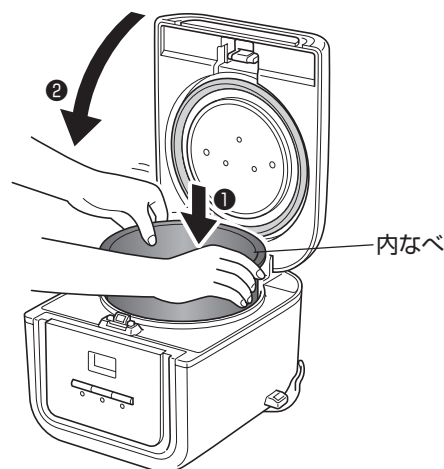

5 電源コードを接続する

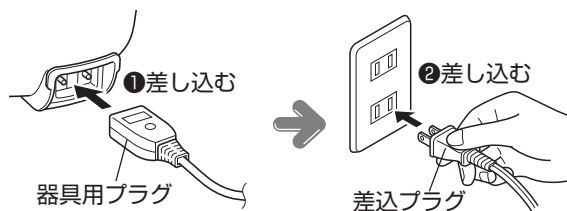


6 パネルカバーを開き、 「メニュー」キーを押して 「ケーキ」を選ぶ

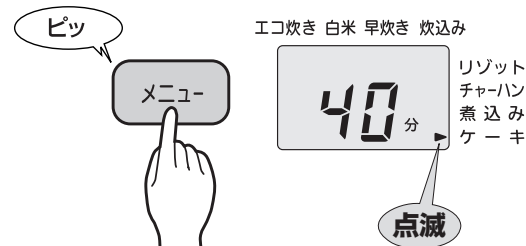

7 加熱時間を合わせる

加熱時間は、**時** **分** キーで合わせます。
1～60分まで1分単位で設定できます。
※**時**キーを押すごとに1分ずつ増え、
分キーを押すごとに1分ずつ減ります。

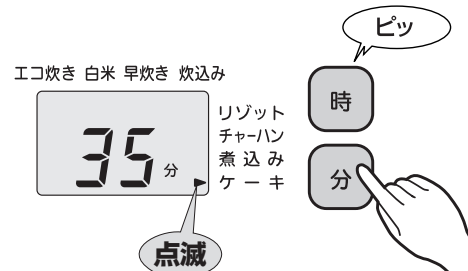

8 炊飯 キーを押す


加熱が始まります。



9 パネルカバーを閉める

10 焼きあがったら…


保温ランプが点滅します。

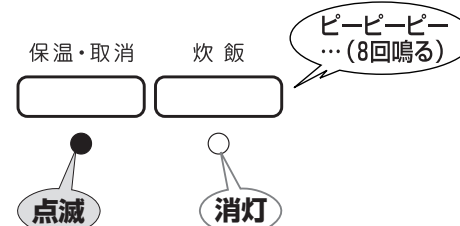

① ふたを開け、ケーキの中央に竹串を刺してみる。

(生地がついてこなければ中まで焼けています。)

※生地がついてくる場合は、保温ランプが点滅している状態で**時**キーを押して追加の焼きあげ時間を合わせ、**炊飯**キーを押す。(最大30分を3回まで追加できます。)

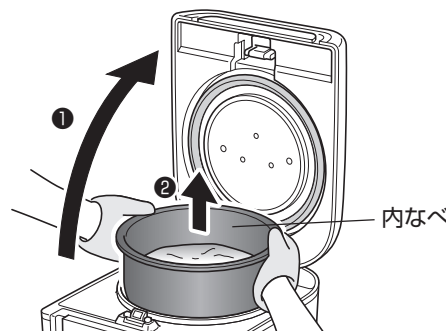


- ご注意**
- 追加で焼く前に**保温/取消**キーを押さない。保温ランプの点滅が消え、引き続き焼けなくなります。押してしまった場合は、下記の手順で焼いてください。
- (1) 内なべを取り出して、ぬらした布の上に置く。
 - (2) 本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、本体と内なべを冷ます。
 - (3) 再度、内なべを本体にセットする。
 - (4) 「ケーキ」を選択し、追加時間をセットして焼く。

② 内なべを取り出してケーキを取り出し、冷ます。

- ご注意**
- 内なべを取り出すときは、必ずミトンなどを使い、直接手をふれないよう注意する。
 - やけどをするおそれがあります。
 - 焼きあがったら、すぐにケーキを取り出す。
 - そのままにしておくと、内ふたについた露が落ちてべたつきます。

ケーキ作りが終わったら…

1 保温/取消 キーを押す

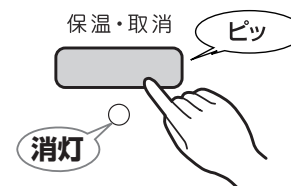

2 P.23 の要領でにおいを取り除く

12 お手入れのしかた

ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。また、お手入れは定期的に行ってください。

- ◆差込プラグを抜いて器具用プラグははずし、冷えてからお手入れする。
- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）を使う。
- ◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。

<p>使うたびに洗うもの</p>	<p>①水またはぬるま湯で、スポンジで洗う。 ②乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。</p> <p>ご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●内なべは、スポンジの研磨粒子部分で洗わないでください。フッ素加工面がはがれる原因。 ●内なべに食器類などを入れ、洗いおけとして使わない。また、内なべを乾燥させるときに食器類の上にかぶせるなどして重ね置きしない。フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因。
<p>汚れるたびにお手入れする箇所</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●本体の外側・内側、パネルカバーの外側・内側の汚れは、かたくしぼった布でふき取る。 ●電源コードは乾いた布でふく。 ●熱板やセンサーに、こげついたごはんつぶ・米つぶなどが付いている場合は取り除く。 ※取れにくい場合は、市販のサンドペーパー（320番程度）で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。 ●上枠に付着したごはんつぶ・米つぶなどは取り除く。 ●パネルカバーの内側のランプ穴が汚れた場合は、綿棒などでふき取る。 <p>ご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本体内部へは、絶対に水が入らないようにする。 ●電源コードを水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電・故障のおそれ。

- ご注意**
- パッキン類は、はずさない。
 - 腐食やにおいを防ぐため、内なべや内ぶたはいつも清潔にする。
 - シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属へら・ナイロンたわしなどは使わない。
 - 各部を取りはずした後、お手入れする。
 - 計量カップ・しゃもじを熱湯に浸さない。変形のおそれ。
 - 食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。変形するおそれ。
 - 雑穀（アマランサスなど）を混ぜて炊いた後は、必ず内ぶたをお手入れする。内ぶたの蒸気孔が目詰まりして、ふたが開かなくなるなど故障のおそれや、うまく炊けない原因。


内ぶたの取りはずし・取り付け

■取りはずしかた


手前に引いてはずす。

■取り付けかた

内ぶたをふたの穴に合わせて、図のようにはめ込む。

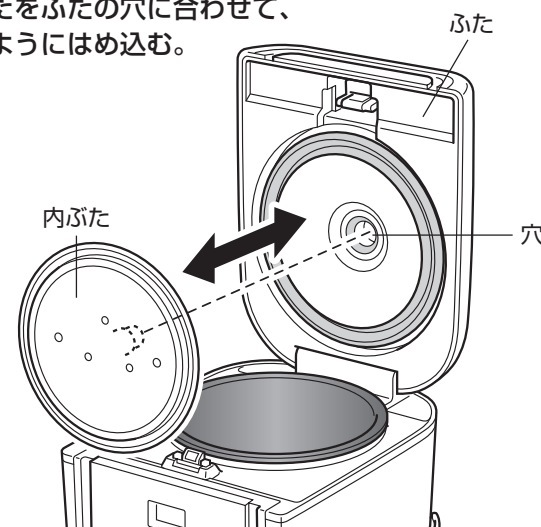

ご注意 ふたのパッキンは引っぱらない。はずすと、再度取り付けられなくなります。

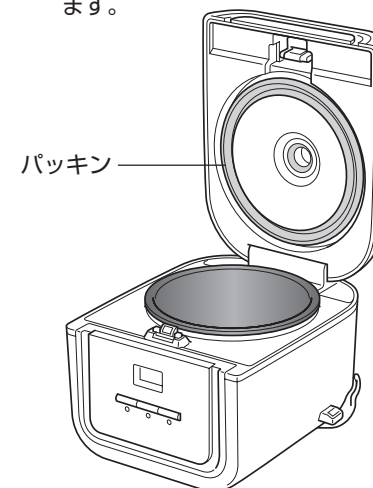

においの取り除きかた（炊飯ジャーやクッキングプレートに、においがついた場合）

■本体

- ①内なべに水を7～8分目入れて、白米メニューで「炊飯」キーを押す。
保温に切り替わったら、「保温/取消」キーを押す。

ポイント においが気になるときは、水にクエン酸（約20g）を入れてかき混ぜてから行くと、よりににおいが取り除かれます。
※においによっては、完全に落ちない場合があります。完全に落ちない場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口までご相談ください。

- ②内なべ・内ぶたを、台所用合成洗剤で洗った後、十分に水洗いする。
- ③風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させる。

■クッキングプレート

クッキングプレートを熱湯に入れて、約1時間つけおきしてください。

熱板の汚れの取り除きかた

ご使用中、ふたなどから露が流れ落ち、熱板にシミのような汚れがつくことがあります。
性能上、支障はありませんが、汚れが気になる場合は下記のようにお手入れしてください。

- ①ナイロンたわしに市販のクリームクレンザーを少量つけ、熱板のシミができた箇所を磨く。
- ②湿らせたキッチンペーパーや布で、汚れをふき取る。



13 うまく炊けない？と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯中、保温中のごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

お調べいただくこと		炊飯メニュー共通								
		お米の量や具の量、 水加減を間違えた	アルカリイオン水（pH9以上）を 使って炊飯した	ミネラルウォーターなど 硬度の高い水を使って 炊飯した	メニュー選択を間違えた	炊飯ジャーを使用後、 保温を取り消さずに 炊飯キーを押した	内なべの裏・熱板・ センサーセンサーに こげついたごはんつぶや 水滴などがついている	内なべが変形している	器具用プラグがはずれたり、 長時間の停電があった	よくほぐさなかった
こんなとき										
炊きあがったごはんが	かたすぎる	●		●	●		●	●	●	●
	やわらかすぎる	●	●		●		●	●	●	●
	生煮えになる	●			●	●	●	●	●	
	しんがある	●			●	●	●	●	●	
	おこげができる	●			●		●	●	●	
炊飯中に	蒸気ももれる	●					●	●		
	ふきこぼれる	●			●		●			
	炊飯時間が長い	●			●		●	●	●	
参照ページ		7・8	－	－	9・12	8・10	8・22・23	－	30	10

お調べいただくこと		炊飯メニュー共通									
		パッキン類や内なべの縁に ごはんつぶなどが ついている	充分洗米しなかった （無洗米は除く）	お湯（35℃以上）で洗米や 水加減をした	洗米後、長時間水に浸した	洗米後、ざる上げ放置した	ふたが確実に 閉まっていない	具、雑穀を混ぜ込んで炊いた	割れ米が多く混ざっている	炊きあがった後、 続けてすぐに炊飯した	お手入れが不充分
こんなとき											
炊きあがったごはんが	かたすぎる			●			●	●			●
	やわらかすぎる			●	●	●	●	●	●	●	
	生煮えになる			●				●		●	
	しんがある			●				●		●	●
	おこげができる		●	●	●				●		●
炊飯中に	ぬか臭い		●								
	蒸気がもれる	●					●				●
	ふきこぼれる	●	●			●		●			●
	炊飯時間が長い	●									
参照ページ		8・22	7・8	8	－	－	8	7	－	－	22・23

お調べいただくこと		エコ・白米メニュー	リゾット・チャーハンメニュー			クッキングプレートを使った同時調理		
		予約炊飯した	トマトソース・卵・ごま油 などを炊飯前に加えた	トマトソース・卵・ごま油 などを加えた後 再加熱しなかった	炊きあがり後すぐに トマトソース・卵・ ごま油などを 加えなかった	クックブックに記載の量 以上の材料や調味料 などを入れた	クッキングプレートに 材料を均一に並べずに 積み重ねて入れた	白米0.5合または1合以外の メニューや炊飯量で 炊飯を行った
こんなとき								
炊きあがったごはんが	かたすぎる		●	●		●		●
	やわらかすぎる	●		●	●	●		●
	生煮えになる		●					●
	しんがある		●					●
	おこげができる	●	●			●	●	●
	におう			●	●	●	●	●
調理物が	べたつく			●	●	●	●	●
	かたすぎる					●	●	●
	やわらかすぎる						●	●
	加熱が不十分					●	●	●
	ごはんの流れ落ちる					●	●	●
炊飯中に	蒸気がもれる					●	●	
	ふきこぼれる		●			●	●	●
	炊飯時間が長い					●		●
参照ページ		－	15	15	15	18	18	18・19

こんなとき	理 由
うすい膜ができる	オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので害はありません。
ごはんが内なべに こびりつく	やわらかいごはんや、ねばりけがあるごはんは、 つきやすいことがあります。

お調べいただくこと		お米の量や水加減を 間違えた	内なべの裏・熱板・ センサーに こげついたごはんつぶ などがついている	器具用プラグがはずれたり、 長時間の停電があった	よくほぐさなかった	パッキン類や内なべの縁に ごはんつぶなどが ついている	充分洗米しなかった （無洗米は除く）	12時間以上の 炊きあがり予約タイマー セットをした	保温を12時間以上 続けている
こんなとき									
保温中のごはんが	におう		●	●		●	●	●	●
	変色する		●		●	●			●
	パサつく	●	●		●	●			●
	ベタつく	●	●	●	●	●		●	
参照ページ		7・8	8・22・23	30	10	8・22	7・8	11・12	13

困ったときは

13 うまく炊けない?と思ったら

お調べいただくこと		白米・無洗米以外を保温した	最小炊飯量以下で保温した	少量のごはんをドーナッツ状に保温した	冷やごはんのつぎ足をした	しゃもじを入れたままで保温した	お手入れが不充分	ごはんを入れたまま保温を取り消した
こんなとき								
保温中のごはんが	におう	●	●		●	●	●	●
	変色する	●	●	●	●	●		
	パサつく	●	●	●	●	●		
参照ページ		13	13	13	13	13	22・23	13

14 煮込み料理やケーキがうまく作れない?と思ったら

「煮込み」「ケーキ」メニューで調理したものがおかしいときは、次の点をお調べください。

お調べいただくこと		材料の種類・分量を間違えた	材料を最大量の目安より多く入れた※	材料を最小量の目安より少なく入れた※	調理時間が短かった	調理時間が長かった	パッキン類や内なべの縁にごはんつぶなどがついていてる	ふたが確実に閉まっていない	器具用プラグがはずれたり、長時間の停電があった
こんなとき									
煮えない／焼けない		●	●		●		●	●	●
ふきこぼれる		●	●	●					
煮詰まる／こげる		●		●		●			
参照ページ		16・20			16・17・20・21		16・20・22		30

※…煮込みメニューのみ

15 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。


こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照 ページ
ごはんが炊きあがらない・調理できない	器具用プラグが本体のプラグ差込口に、差込プラグがコンセントに差し込まれていますか。	プラグを確実に差し込む。	2・8・16・18・20・30
セットした時刻に炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされていますか。	時刻を正しくセットする。	29
	24・25ページの「炊飯時間が長い」の項目を確認して、処置する。		
炊きあがり予約タイマーのセット中に、「ピピピ」と音がしてセットできない	現在の時刻が正しくセットされていますか。	時刻を正しくセットする。	29
	表示時間が「0：00」で点滅していませんか。	現在時刻をセットする。	29
	「早炊き」「炊込み」「リゾット」「チャーハン」「煮込み」「ケーキ」を選択していませんか。	「早炊き」「炊込み」「リゾット」「チャーハン」「煮込み」「ケーキ」はタイマーセットできません。	11・12
	タイマーセットができない時間を選択していませんか。	タイマーセットの可能な時間でタイマー炊飯する。	
炊きあがり予約タイマー炊飯の予約をしているときに、「ピピピ」と音がする	〔予約〕キーを押してから、約30秒間何もしないと音でお知らせします。	続けてタイマーセットを行い、予約を完了させる。	11・12
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、こげついたごはんつぶ・米つぶなどがついていませんか。	きれいに取り除く。	8・22・23
	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いた布でふき取る。	
炊飯中☆・むらし中・保温中に音がする	「カチカチ」という音。	マイコン制御の音です。故障ではありません。	6
	「ピチピチ」という音。	熱により金属が収縮してこすれ合う音です。故障ではありません。	
	水のはじける音。 (炊飯中☆・むらし中のみ)	故障ではありません。	
	上記の音とはまったく異なった音がする。	お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	—
同時調理すると内ぶたに調理物が付着する	卵を使った料理や蒸しパンなどを調理すると、加熱により膨らんだ食材が内ぶたに付着することがあります。気になる場合は材料の量を減らしてください。		—
ケーキの焼きあがりに時間がかかる	ご使用の電源の電圧が低い場合など、目安の時間よりも焼きあがりまでの時間が長くなることがあります。焼き足りないときは追加で焼いてください。		21
本体内に、水や米が入ってしまった	故障の原因になりますので、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。		—
時刻合わせの際、(時)または(分)キーを押しても時刻セットモードにならない	炊飯中☆・保温中・タイマー予約中は、時刻合わせできません。		29

困ったときは

15 故障かな？と思ったら

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照ページ
保温ランプが点滅する	「リゾット」「ケーキ」メニューを選択した場合は、できあがったら保温ランプが点滅します。		10・13・21
保温経過時間が点滅する	ごはんを12時間以上保温していませんか。	保温の時間が12時間を超えると、保温経過時間が点滅してお知らせします。	13
	煮込み料理を6時間以上保温していませんか。	保温の時間が6時間を超えると、保温経過時間が点滅してお知らせします。	17
電源コードのプラグを抜くと、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が消える	プラグを差し込んだときに、表示部に「0：00」が点滅していませんか。	リチウム電池が切れています。お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	6
ふたが閉まらない、または炊飯中☆にふたが開く	上枠にごはんつぶ・米つぶなどが付着していませんか。	きれいに取り除く。	8・22
キーを押しても反応しない	器具用プラグが本体のプラグ差込口に、差込プラグがコンセントに差し込まれていますか。	プラグを確実に差し込む。	2・8・16・18・20・30
	保温ランプが点灯していませんか。	〔保温/取消〕キーを押し、保温を取り消してから操作する。	8・13
樹脂などのにおいがする	使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。		—
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある	樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。		—

こんな表示が出たときは

表 示	こう処置してください	参照ページ
「Err」が表示され、「ピーー」と音が鳴り続いたり、「ピピピピピ…」という音がする 	本体の異常です。プラグを抜いた後、お買い上げの販売店にご相談ください。	—

樹脂成形品・パッキンについて

※熱や蒸気にふれる成形品やパッキンは、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問い合わせください。


現在時刻の合わせかた

時刻は 24 時間で表示されます。
※炊飯中☆・保温中・タイマー予約中は、時刻合わせできません。

例：「9：30」を「9：35」に合わせる場合


1 パネルカバーを開く

2 電源コードを接続する

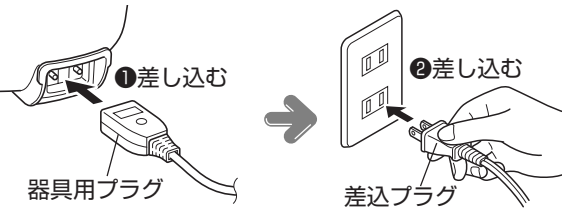


3 時刻セットモードにする

〔時〕または〔分〕キーを押すと、⌚が表示されます。

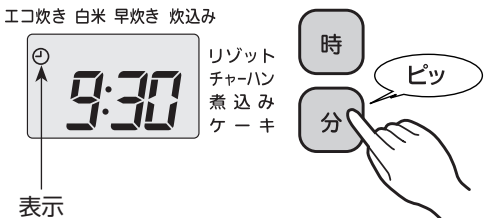

4 時刻を合わせる

- 「時」は〔時〕キー、「分」は〔分〕キーを押して合わせます。
- 押し続けると早送りになります。
- 時刻を合わせ終わってから、〔メニュー〕キーを押して、時刻合わせ完了です。

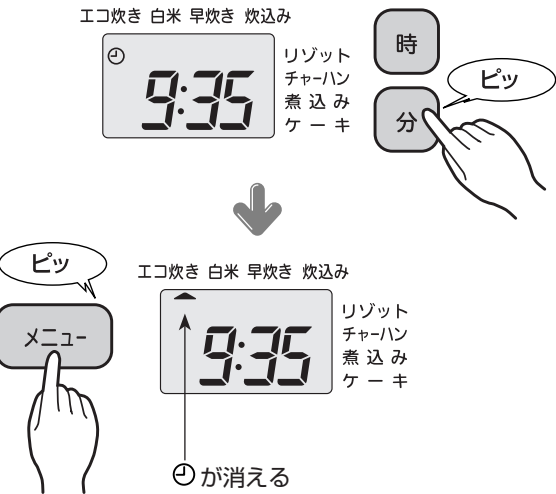

※時刻合わせを途中でやめたいときは〔保温/取消〕キーを押す。

5 パネルカバーを閉める

仕様

サイズ	0.54L (3合) タイプ	
電 源	100V 50-60Hz	
定格電力 (W)	375	
省エネ法関連表示	最大炊飯容量 (L)	0.54
	区分名	E
	蒸発水量*4 (g)	28.3
	年間消費電力量 (kWh/年)	41.6
	1 回当りの炊飯時消費電力量*5 (Wh)	105
	1 時間当りの保温時消費電力量*5 (Wh)	11.0
*1	1 時間当りのタイマー予約時消費電力量 (Wh)	0.37
*2	1 時間当りの待機時消費電力量 (Wh)	0.30
炊飯容量 (L)	エコ炊き	0.09～0.54 (0.5～3合)
	白 米	0.09～0.54 (0.5～3合)
	早炊き	0.09～0.54 (0.5～3合)
	炊込み	0.09～0.36 (0.5～2合)
	リゾット	0.09～0.18 (0.5～1合)
	チャーハン	0.09～0.36 (0.5～2合)
外形寸法*6 (cm)	幅	21.9
	奥 行	27.3
	高 さ	19.1
本体質量*6 (kg)		3.0
コードの長さ*6 (m)		1.2

*1 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・選んだメニュー・周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
*2 「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省エネ法関連表示。
*3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名および各表示値も同法に基づいています。)

*4 蒸発水量は、1 回当りの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
*5 1 回当りの炊飯時消費電力量は「エコ炊き」メニュー、1 時間当りの保温時消費電力量は「エコ炊き」メニュー時の電力量です。(工場出荷時)
*6 おおよその数値です。

●時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が生じる場合があります。
●1カップ=約1合 (約150g) です。

器具用プラグがはずれたときや、停電があったとき

炊飯中☆・保温中・タイマー予約中に、器具用プラグが誤ってはずれた場合は、すぐに差し込んでください。電源が切れる前の動作を続けます。また、万一停電があっても再び通電されると機能は正常に働きます。

こんなとき器具用プラグがはずれたり、停電になったら	再び通電されると
タイマーセット中	そのままタイマーが作動します。(停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ炊き始めます。)
炊飯中☆	炊飯を続けます。
保温中	保温を続けます。

※条件によっては、ごはんがうまく炊けなかったり、保温の温度が低下することがあります。
☆炊飯中は、調理中も含みます。

消耗品・別売品のお買い求めについて

内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はがれることがあります。(P.4 参照)

消耗品について、汚れやににおい・破損がひどくなったときは、以下のいずれかで買い求められますので、ご相談ください。
●お買い上げの販売店
●タイガーお客様ご相談窓口(下記「連絡先」参照)
●消耗品・別売品のご購入専用ホームページ(下記「連絡先」参照)

保証とサービスについて

※ 修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」(P.24～26)・「煮込み料理やケーキがうまく作れない?と思ったら」(P.26)・「故障かな?と思ったら」(P.27・28)・「こんな表示が出たときは」(P.28)をご覧ください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 1 保証書の内容のご確認と保管のお願い**
保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- 2 保証期間は買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。)**
保証書の記載内容に基づき修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

- 3 修理を依頼されるとき**
保証書期間内 …… おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。
保証期間を過ぎています …… まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。
①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)

- 4 炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。**

- 5 修理料金とは**
修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。
技術料 …… 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修理後の点検など)の料金です。
部品代 …… 製品の修復に使った部品の代金です。


- 6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(下記)までご相談ください。**
●本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社 本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は **お客様ご相談窓口**

ナビダイヤル
(全国共通番号)

**0570-011101**
市内通話料でOK

市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)
※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを利用できない電話)の方はこちらへ TEL (06) 6906-2121

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。
ホームページアドレス <http://www.tiger.jp/>
消耗品・別売品のご購入ホームページ <http://www.tiger.jp/shop.html>